



วิธีการติดตั้งแผ่นโพลีคาร์บอเนตและไฟเบอร์กลาสแบบลอนสังกะสีลอนเล็ก

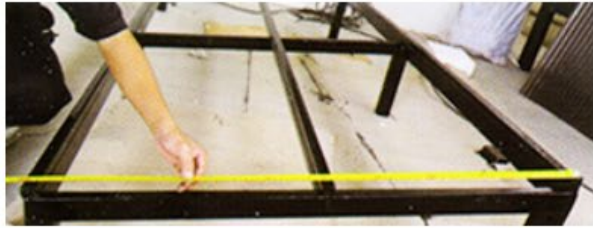

1. จัดเตรียมโครงหลังคา มีระยะจันทัน กึ่งกลาง-กึ่งกลาง เท่ากับ 100 ซม. ระยะแป กึ่งกลาง-กึ่งกลาง ไม่เกิน 50 ซม. (กรณีหลังคาตรง หลังคาต้องทำมุมอย่างน้อย 5 องศา และมีระยะแปกึ่งกลาง-กึ่งกลาง ไม่เกิน 50 ซม. เพื่อป้องกันการตกห้องข้าง)

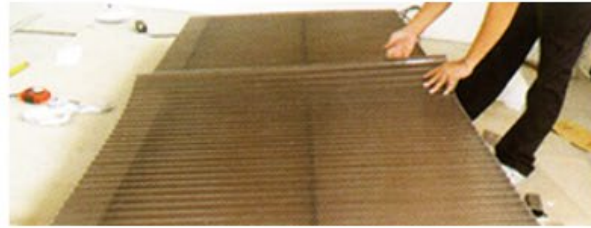

2. ตัด แผ่นตามความยาวของโครงหลังคา (ใช้ใบตัดฟันละเอียด 1 มม.) ให้มีความยาวแผ่นยื่นล้ำแนวโครงหลังคาไม่เกิน 15 ซม. นำแผ่นที่ติดตั้งทั้งหมด ขึ้นวางโครงบนหลังคา เพื่อกำหนดตำแหน่งยึดแผ่นแรก และมีการทับซ้อนแผ่น 2 ลอน



3. เริ่มยึดสกรู จากแปบนตามแนบแป โดยยึดเรียงจากซ้ายไปขวา ส่วนแปกลางให้ยึดสกรู 1 ตัวตรงกลางแผ่น




4. แปรปลาย ให้ยึดสกรูจากซ้ายไปขวา โดยเว้นตำแหน่งที่จะใส่แคป (ตัวครอบลอน) ไว้ตามรูป จำนวนสกรูให้ยึดจำนวนเดียวกันกับแปต้น



5. ใช้ผ้าสะอาดเช็ดคราบฝุ่นก่อนยิงซิลิโคน และยิงซิลิโคนตามแนวที่ทับซ้อนแผ่น



6. วาง หลังคาแผ่นที่สองทับกับแผ่นที่หนึ่ง ก่อนที่ซิลิโคนจะแห้งตัว (ประมาณ 3-5 นาทีหลังจากยิงซิลิโคนแล้ว) และนำแคป มาวางทับตรงตำแหน่งที่ทับซ้อนกัน และยึดสกรูบนแคป โดยยึดจากแปบนไล่ลงมาแปล่าง

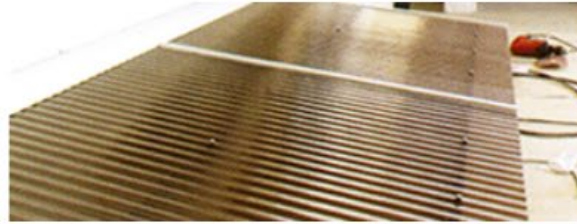

7. ตัด ตั้งแผ่นที่ 2 และ 3 ตามวิธีข้างต้น หลังจากติดตั้งแผ่นที่ 3 เสร็จแล้วตัดปลายของแผ่นด้านข้าง ให้อยู่ภายในโครงหลังคาไม่ให้ยื่นออกมาด้านนอก

8. ในกรณีที่ด้านปลายของแผ่น ไม่ได้แนวฉากให้ใช้เครื่องมือตัด (ใบตัดฟันละเอียด) ตัดชายแผ่นให้ตรงเสมอกัน

9. นำ แฟลชซิ่ง ขนผนังเพื่อกำหนดตำแหน่งในการติดตั้ง ใช้ผ้าสะอาดเช็ดคราบฝุ่นก่อนยิงซิลิโคน เจาะนารู และยิงสกรูยึดแฟลชซิ่งเข้ากับผนัง จากนั้นทำความสะอาดแผ่นด้วยน้ำสะอาด และใช้ผ้านุ่มเช็ด

