

การติดตั้งแผ่นเรียบโพลีคาร์บอเนตลูกฟูก

ข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมของโพลีคาร์บอเนตลูกฟูก Hollow


	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./ตรม.)	รัศมีดัดโค้งต่ำที่สุด (ม.)	ความยาวอย่างน้อยของการซ้อนทับกัน (ม.)
Polycarbonate 2 หน้า ขนาดความกว้าง 2.10 ม.	4	0.9	0.70	1.50
	6	1.3	1.05	2.0
	8	1.5	1.40	2.70
	10	1.7	1.75	3.30

ข้อสังเกตของแผ่นโพลีคาร์บอเนตลูกฟูก Hollow

- ควรเก็บแผ่นไว้บนพื้นเรียบแห้ง และเก็บไว้ในที่ร่ม
- ใช้ผ้านุ่มและน้ำสะอาดเช็ดแผ่นโพลีคาร์บอเนต
- วางแผ่นโดยให้เครื่องหมาย "ด้านบน" อยู่ข้างบน
- อย่าวางแผ่นไว้ใกล้ไฟ หรือวางไว้ใกล้ตัวนำความร้อน

คำแนะนำในการติดตั้งแผ่นโพลีคาร์บอเนตลูกฟูก Hollow

- ดัดโค้งแผ่น ต้องดัดในแนวเดียวกับลอนของแผ่น ห้ามดัดโค้งขวางลอน
- เส้น รัศมีของการดัดโค้งควรทำอย่างน้อย 1 เมตร อย่าดัดโค้งแผ่นโพลีคาร์บอเนตน้อยกว่ารัศมี 1 เมตร หรือเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 เมตร
- การตัดแผ่น ใช้เลื่อยวงเดือน หรือคัตเตอร์แบบวีธีง่าย ๆ

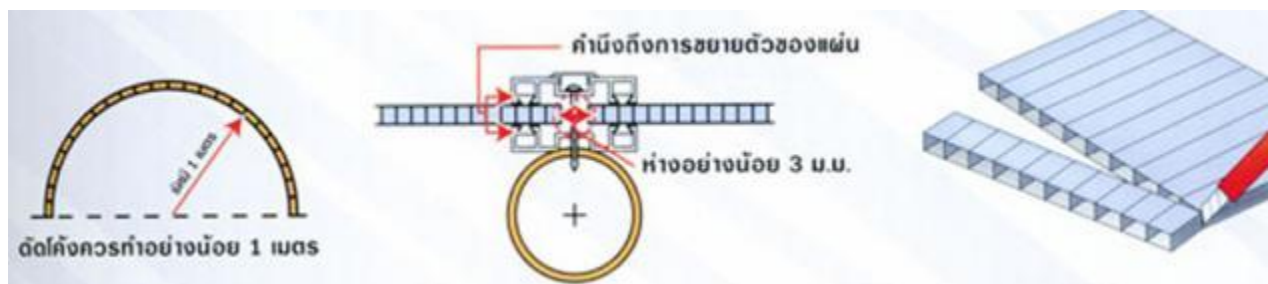

- ระหว่างการติดตั้งควรคำนึงถึงการขยายตัวของแผ่น ในขณะที่เจาะรู หรือยึดติดกับอีกแผ่นด้วยอุปกรณ์อื่นๆ ถ้าแน่นเกินไปอาจทำให้แผ่นแตกร้าวได้
- ควรวางแผ่นให้ลาดเอียงประมาณ 10 องศา เพื่อให้น้ำไหลสะดวก และล้างสิ่งสกปรกออกได้ง่าย
- เมื่อหนีบแผ่นเข้าไว้ด้วยกัน ควรให้ห่างกันอย่างน้อย 3 มิลลิเมตร
- เมื่อได้ขนาดของแผ่นที่แน่นอนแล้ว ควรปิดเทปที่ปลายแผ่นทั้งสองด้านที่มีช่องลอน เพื่อป้องกันสิ่งสกปรก และความชื้นเข้าสู่ด้านในแผ่น
- เพื่อความเรียบร้อยควรติดอลูมิเนียมตัวยุบแบนแผ่นเทปอีกครั้งเพื่อเป็นการป้องกันที่ดียิ่งขึ้น

